SAMSUNG

SGH-E840
Manuale dell'utente

Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Informazioni sul copyright

- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B013261
- Java™ è un marchio commerciale o un marchio depositato di Sun Microsystems, Inc.
- Picsel e Picsel Viewer™ sono marchi commerciali di Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio commerciale depositato di Microsoft Corporation.

Sicurezza stradale

Non usate il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiate il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnete il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnete il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettate le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenetelo asciutto.

Utilizzo corretto

Usate il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitate di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitate il numero di emergenza del paese in cui vi trovate, quindi premete .

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzate solo batterie e accessori certificati da Samsung, come auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

- Esiste il rischio di provocare un'esplosione se sostituite la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltite le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

L'ascolto prolungato e ad alto volume tramite auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, consultate il paragrafo "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 47.

A proposito di questo manuale

Questo Manuale fornisce informazioni sintetiche sull'utilizzo del telefono.

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica i punti in cui dovete prestare particolare attenzione alle informazioni riportate di seguito al simbolo riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
→	Indica i momenti in cui dovete premere i tasti di spostamento per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ]
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzate la fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un video.

Funzioni speciali del telefono

- **Sincronizzazione con Windows Media Player**
  Potete trasferire file musicali verso il telefono, direttamente da Windows Media Player.

- **Lettore musicale**
  Riproducete file musicali MP3 sul telefono. Potete utilizzare altre funzioni mentre ascoltate la musica.

- **Editor immagini**
  Potete modificare o decorare le foto.

- **Stampa di foto**
  Stampate le foto e conservate per sempre i momenti più belli.

- **Telefono su TV**
  Visualizzate foto e videoclip catturati con il telefono sullo schermo del televisore.

- **Modo offline**
  Selezionate il telefono in modo offline per utilizzare le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete anche in aereo.

- **FM radio**
  Ascoltate le stazioni radio preferite sempre, ovunque.

- **Bluetooth**
  Trasferite file multimediali e dati personali e collegatevi ad altri dispositivi mediante la tecnologia Bluetooth wireless (senza fili).

- **Visualizzatore file**
  Aprite documenti in formati diversi sul telefono senza danneggiarli.

- **Messaggi SOS**
  Inviate messaggi SOS a familiari o amici per ricevere aiuto in una situazione di emergenza.

Sommario

Apertura dell'imballaggio 6

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

Operazioni preliminari 6

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono 6
Accensione e spegnimento 7
Componenti del telefono 7
Tasti e icone 8
Accesso alle funzioni del menu..... 12
Inserimento del testo 12
Personalizzazione del telefono 14

Funzioni speciali 17

Operazioni preliminari per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Composizione e ricezione di chiamate 17
Uso della fotocamera 18
Riproduzione di musica 20
Ascolto della radio FM 23
Navigazione nel Web..... 24
Uso della rubrica 25
Invio di messaggi 26
Visualizzazione dei messaggi..... 28
Utilizzo del Bluetooth 29

Funzioni dei menu 31

Tutte le opzioni dei menu elencate

Informazioni sulla salute e la sicurezza 47

Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al Menu, premete <**Menu**> nella schermata di stand-by.

1 Registro chiamate

1 Contatti recenti
2 Chiamate perse
3 Chiamate effettuate
4 Chiamate ricevute
5 Messaggi inviati
6 Messaggi ricevuti
7 Elimina tutto
8 Gestione chiamate

2 Rubrica

1 Elenco contatti
2 Aggiungi contatto
3 Gruppi
4 Selezione rapida
5 Biglietto da visita personale
6 Numeri personali
7 Gestione
8 Numero di servizio[1]

3 Lettore MP3

4 Browser

1 Homepage
2 Inserisci URL

4 Browser

3 Preferiti
4 Pagine salvate
5 Cronologia
6 Impostazioni browser
7 Impostazioni streaming[2]

5 Messaggi

1 Crea messaggio
2 Messaggi personali
3 Modelli
4 Elimina tutto
5 Impostazioni
6 Messaggi SOS
7 Stato memoria

6 Archivio

1 Immagini
2 Video
3 Musica
4 Suoni
5 Altri file
6 Scheda di memoria[3]
7 Stato memoria

7 Agenda

8 Fotocamera

9 Yahoo! ready/Google/ Bluetooth/ Mondo JAVA‡

* Applicazioni

1 Ricerca veloce
2 Registratore
3 Radio FM
4 Editor immagini
5 Immagine timbro
6 Bluetooth‡
7 Mondo JAVA‡
8 Fusi orari
9 Calcolatrice
10 Convertitore
11 Timer
12 Cronometro
13 Promemoria
14 SIM AT[1]

0 Sveglie

Impostazioni

1 Data e ora
2 Telefono
3 Display
4 Audio
5 Illuminazione
6 Configurazione guidata
7 Servizi di rete
8 Sicurezza
9 Connessioni
10 Stato memoria
11 Ripristino impostazioni

---

1. Opzione disponibile solo se supportata dalla scheda SIM. Il nome di questa opzione potrebbe cambiare in base alla scheda SIM inserita.
2. Opzione disponibile solo se supportata dal gestore telefonico.
3. Disponibile solo se è inserita una scheda di memoria.

‡ Se i servizi Yahoo! ready e Google non sono disponibili, le applicazioni **Bluetooth** o **Mondo JAVA** saranno visualizzate nel menu 9 e non in **Applicazioni**.

Apertura dell'imballaggio

Accertatevi che siano presenti tutti i componenti

- Telefono
- Caricabatteria da viaggio
- Batteria
- Manuale dell'utente

Potete acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Installazione e carica del telefono

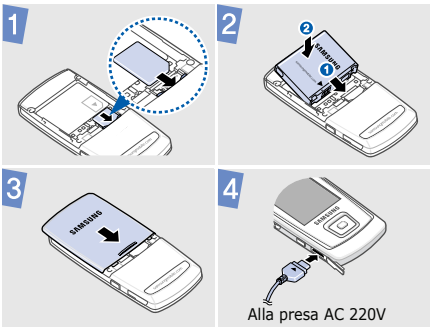

Rimozione del coperchio della batteria

Accensione e spegnimento

Accensione	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [⏻]. 3. Se necessario, inserite il PIN e premete <**OK**>. 4. Tramite la configurazione guidata potete personalizzare il vostro telefono a seconda delle vostre preferenze. Consultate pagina 14.
Spegnimento	1. Aprite il telefono. 2. Tenete premuto [⏻].

Componenti del telefono

Vista frontale

Vista posteriore

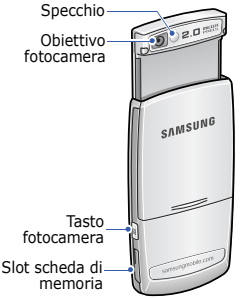

Quando chiudete il telefono, i tasti esposti vengono bloccati in modo da impedire eventuali operazioni telefoniche indesiderate, con la pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete [ⓘ].

Tasti e icone

Tasti

[‾(\‾]	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
[ⓘ]	Nella schermata di stand-by, consente di accedere ai menu indicati di seguito. • Su: schermata Menu personale • Sinistra/Destra/Giù: i menu preferiti All'interno dei menu, consente di scorrere le opzioni.
[ⓔ]	Nella schermata di stand-by, avvia il browser WAP. All'interno dei menu, seleziona l'opzione evidenziata o conferma i dati immessi.

Esegue o risponde a una chiamata.

Nella schermata di stand-by, consente di recuperare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.

Consente di terminare una chiamata.

Cancella i caratteri dal display.

All'interno dei menu, annulla i dati immessi e riporta alla schermata di stand-by.

Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenete premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.

Consentono di immettere caratteri speciali o eseguire funzioni speciali.

Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il modo silenzioso. Tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.

Consentono di regolare il volume del telefono.

Tenete premuto per accendere o spegnere il telefono.

Premete per attivare o disattivare i tasti a sfioramento.

Tenete premuto per accendere la fotocamera.

Nella modalità fotocamera, consente di scattare una foto o registrare un video.

Icone

Le seguenti icone possono apparire sulla riga superiore dello schermo, per indicare lo stato del telefono. A seconda della rete del Paese o del gestore telefonico, le icone visualizzate sul display possono variare.

	Potenza del segnale
	Rete GPRS (2.5G)
	Connessione alla rete GPRS (2.5G)
	Trasferimento di dati con rete GPRS (2.5G)
	Rete EDGE
	Connessione alla rete EDGE
	Trasferimento dei dati con rete EDGE
	Chiamata in corso
	Nessun servizio o modo offline
	Funzione messaggi SOS attiva
	Collegamento ad Internet in corso
	Rete roaming
	Funzione di trasferimento chiamate attiva*
	Area domestica
	Area ufficio

* Icona visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM e dalla rete.

	Kit per auto vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Bluetooth attivo
	Sincronizzato con un PC
	Riproduzione MP3 in corso
	Riproduzione MP3 in pausa
	Scheda di memoria inserita
	Sveglia impostata
	Radio FM accesa
	Modo silenzioso (suoni disattivati)
	Modo silenzioso (vibrazione)

	Tipo di suoneria • : Melodia • : Vibrazione • : Vibrazione, poi melodia • : Vibrazione e melodia • : Melodia crescente
	Modalità sottovoce durante una chiamata
	Modo silenzioso durante una chiamata
	Nuovo messaggio: • : SMS o MMS • : email • : segreteria
	Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni del menu

Selezione di un'opzione	1. Premete il tasto di programmazione desiderato. 2. Premete i tasti di spostamento per passare all'opzione precedente o successiva. 3. Premete <**Selez.**>, <**OK**> o [ ] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata. 4. Premete <**Indietro**> per risalire di un livello. Premete [ ] per tornare alla schermata di stand-by.
Uso dei numeri di menu	Premete il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Inserimento del testo

Modifica della modalità di inserimento testo	• Tenete premuto il tasto [*] per passare dalla modalità T9 (T9Ab) alla modalità ABC (Abc) e viceversa. • Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri (123). • Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Modalità ABC	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. Premete il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
Modalità T9	Per immettere le parole, eseguite quanto descritto di seguito. 1. Premete i tasti numerici (da **2** a **9**) contenenti le lettere della parola che si vuole inserire. 2. Digitate l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. 3. Quando la parola è corretta, premete [**#**] per inserire uno spazio. Diversamente, selezionate una parola tra quelle alternative.
Modalità Numeri	Premete i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.
Modalità Simboli	Per selezionare un simbolo, premete il tasto numerico corrispondente.
Altre operazioni	• Premete [**1**] per immettere segni di punteggiatura o caratteri speciali. • Premete [**#**] per inserire uno spazio.

- Premete i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premete [☎] per eliminare i caratteri uno a uno.
- Per cancellare tutto il contenuto del display, tenete premuto il tasto [☎].

Personalizzazione del telefono

Impostazioni base

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Configurazione guidata**.
2. Selezionate la lingua.
3. Selezionate uno stile per il menu.
4. Selezionate l'aspetto del menu.
5. Selezionate l'attuale fuso orario.
6. Selezionate il fuso orario ed immettete l'ora ed il formato con cui volete che venga visualizzata.
7. Inserite la data ed il formato di visualizzazione preferito.

8. Selezionate il tipo avviso per le chiamate, quale suoneria usare ed il volume.
9. Premete <**OK**> per terminare la configuarazione.

Volume tono tasti

Nella schermata di stand-by, premete [Volume] per regolare il volume del tono dei tasti.

Sfondo della schermata di stand-by

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Display** → **Sfondo**.
2. Premete [Sinistra] o [Destra] per selezionate **Normale**.
3. Selezionate **Display principale**.
4. Selezionate una categoria di immagini.
5. Selezionate un'immagine.
6. Premete <**Selez.**>.
7. Premete <**Salva**>.

Menu rapido

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate un tasto.
3. Selezionate un menu da assegnare al tasto.

Modo silenzioso

Potete attivare il modo silenzioso per non disturbare gli altri. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [#].

Blocco telefono

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono**.
2. Selezionate **Attiva**.
3. Immettete una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**OK**>.
4. Immettete di nuovo la password e premete <**OK**>.

Operazioni preliminari per le funzioni di chiamata, fotocamera, lettore MP3, browser WAP e altre funzioni speciali

Composizione e ricezione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di stand-by, immettete il prefisso e il numero telefonico.
2. Premete [ ].
   Premete [Volume] per regolare il volume.
   Durante la chiamata, i tasti vengono bloccati. Premete [ ] o [ ] per sbloccare la tastiera .
3. Premete [ ] per terminare la chiamata.

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premete [ ].
2. Premete [ ] per terminare la chiamata.

Uso della funzione vivavoce

Durante la chiamata, premete [ ] e quindi <**Sì**> per attivare il vivavoce.

Per ritornare all'altoparlante, premete nuovamente [ ].

Esecuzione di una conferenza telefonica

1. Durante la chiamata chiamate il secondo partecipante.
   La prima chiamata viene posta automaticamente in attesa.
2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Conferenza**.
3. Ripetete i passi 1 e 2 per aggiungere più partecipanti.
4. Durante una conferenza telefonica:
   - Premete <**Opzioni**> e scegliete **Seleziona un partecipante** → **Privato** per avere una conversazione privata con un partecipante.
   - Premete <**Opzioni**> e scegliete **Seleziona un partecipante** → **Rimuovi** per interrompere la chiamata con un partecipante.
5. Premete [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Uso della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nella schermata di stand-by, tenete premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

3. Premete [ ] o [] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premete <**Antepr.**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali**.
2. Selezionate la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nella schermata di standby, tenete premuto [] per accendere la fotocamera.
2. Premete [**1**] per passare alla funzione di registrazione.
3. Premete [ ] o [] per avviare la registrazione.
4. Premete [ ], < > oppure [] per interrompere la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premete <**Antepr.**> per registrare un altro video.

Visualizzazione di un video

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Archivio** → **Video** → **Videoclip**.
2. Selezionate il video desiderato.

Riproduzione di musica

Copia di file musicali nel telefono

Potete utilizzare i metodi seguenti:

- Download tramite rete wireless.
- Download da un computer usando il programma opzionale Samsung PC Studio. Consultate il manuale dell'utente di Samsung PC Studio.
- Ricezione con Bluetooth.
- Copia nella scheda di memoria e inserimento della scheda nel telefono.
- Sincronizzazione dei file musicali con Windows Media Player. Consultate la sezione seguente.

☑ Quando inserite una scheda di memoria con un'elevata quantità di file, il funzionamento del telefono potrebbe risultare più lento per alcuni minuti durante l'aggiornamento del database. Ciò può compromettere anche alcune funzioni del telefono. L'inconveniente è in ogni caso provvisorio e non è un difetto del telefono.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Potete ricopiare file musicali nel telefono grazie alla sincronizzazione con Windows Media Player 11.

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Impostazioni USB** → **Media player**.
2. Collegate il telefono al PC con un cavo dati per PC opzionale.
3. Selezionate **Sincronizza file multimediali con dispositivo** quando appare la finestra popup sul computer.
4. Immettete il nome del modello di telefono e fate clic su **Fine**.
5. Selezionate e trascinate i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
6. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.
7. Al termine della sincronizzazione, scollegate il telefono dal PC.

Riproduzione di file musicali

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Lettore MP3**.
2. Selezionate una categoria di musica → un file musicale.

3. Durante la riproduzione, utilizzate i tasti elencati di seguito.
   - ***i*** : mette in pausa o riprende la riproduzione.
   - Sinistra: riavvia la riproduzione. Premete per ritornare al file precedente entro 3 secondi dopo l'inizio della riproduzione. Tenete premuto per tornare indietro nel brano.
   - Destra: passa al file successivo. Tenete premuto per avanzare nel brano.
   - Su: apre la playlist corrispondente.
   - Volume: regola il volume.
4. Premete [Giù] per interrompere la riproduzione.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata del lettore musicale, premete <**Opzioni**> e selezionate **Apri playlist** → **Tutto** → **Playlist**.

2. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Crea playlist**.
3. Immettete il titolo della playlist e premete <**Salva**>.
4. Selezionate la playlist aggiunta.
5. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi** → un'origine.
6. Selezionate una categoria di musica → un file oppure selezionate i file prescelti e premete <**Agg.**>.
7. Premete [ ] per riprodurre la musica.

Ascolto della radio FM

Ascolto della radio

1. Inserite il connettore dell'auricolare fornito a corredo nella presa jack multifunzione del telefono.
2. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete [ ] per accendere la radio.
4. Premete [Sinistra] o [Destra] per cercare le stazioni radio disponibili.
5. Premete [ ] per spegnere la radio.

Memorizzazione di stazioni radio

Sintonizzazione automatica:

Nella schermata Radio FM, premete <**Opzioni**> e selezionate **Sintonizzazione automatica**. Le stazioni radio disponibili vengono salvate automaticamente.

Configurazione manuale:

1. Nella schermata FM Radio, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi**.
2. Immettete la frequenza della stazione e premete <**Salva**>.

Navigazione nel Web

Avvio del browser WAP

Nella schermata di stand-by premete [ℹ]. Si apre la homepage predefinita.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premete [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premete [ℹ].
- Per tornare alla pagina precedente, premete <**Indietro**>.
- Per accedere alle opzioni del browser, premete <**Opzioni**>.

Uso della rubrica

Nuovo contatto

1. Nella schermata di stand-by, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Salva contatto** → una posizione di memoria → **Nuovo**.
3. Se avete scelto **Telefono**, selezionate il tipo di numero.
4. Specificate le informazioni sul contatto.
5. Premete <**Salva**> oppure [*i*] per salvare il contatto.

Ricerca di un contatto

1. Nella schermata di stand-by premete <**Rubrica**>.
2. Immettete le prime lettere del nome prescelto.
3. Selezionate un contatto.
4. Passate a un numero e premete [ ] per comporlo, oppure premete [*i*] per modificare le informazioni del contatto.

Invio di messaggi

Invio di un SMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete i numeri dei destinatari e premete [Giù].
3. Immettete il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un MMS

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Immettete i numeri o gli indirizzi email dei destinatari e premete [Giù].
3. Immettete il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Campo di inserimento**.
5. Premete [*i*] per selezionare gli elementi del campo di inserimento e premete <**Salva**>.
6. Premete <**Sì**>.

7. Compilate i campi.
8. Per allegare file, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento** → un elemento.
9. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Email**.
2. Immettete un indirizzo email e premete [Giù].
3. Immettete l'oggetto e il testo del messaggio.
4. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Campo di inserimento**.
5. Premete [*i*] per selezionate gli elementi del campo di inserimento e premete <**Salva**>.
6. Compilate i campi.
   Per allegare file, premete <**Opzioni**> e selezionate **Aggiungi elemento** o **Crea elemento** → un elemento.
7. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia** per inviare l'email.

Visualizzazione dei messaggi

Visualizzazione di un SMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un SMS.

Visualizzazione di un MMS

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Posta in arrivo**.
2. Selezionate un MMS.

Visualizzazione di un'email

1. Nella schermata di standby, premete <**Menu**> e selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Email ricevute**.
2. Selezionate un account.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Controlla le email in arrivo**.
4. Selezionate un'email o un'intestazione.
5. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> e selezionate **Recupera** per visualizzare il corpo dell'email.

Utilizzo del Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

Attivazione di Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni**‡ → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.

   ‡ Se il servizio Yahoo! ready o Google è disponibile, **Bluetooth** è contenuto in **Applicazioni**.

2. Selezionate **Visibilità telefono** → **Sì** per consentire ad altri dispositivi di rilevare il vostro telefono.

Ricerca e abbinamento ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di stand-by, premete <**Menu**> e selezionate **Applicazioni**‡ → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovi dispositivi**.

   ‡ Se il servizio Yahoo! ready o Google è disponibile, **Bluetooth** è contenuto in **Applicazioni**.

2. Selezionate un dispositivo.
3. Immettete un codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, quindi premete <**OK**>.

   Quando l'utente dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedete a un'applicazione, **Rubrica**, **Archivio**, **Agenda** o **Promemoria**.
2. Selezionate un elemento.
3. Premete <**Opzioni**> e selezionate **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Per l'invio di un contatto, selezionate quali dati si vogliano inviare.
5. Cercate e selezionate un dispositivo.
6. Se necessario, inserite il PIN Bluetooth e premete <**OK**>.

Ricezione di dati

1. Quando un dispositivo tenta di accedere al vostro telefono, premete <**Sì**> per consentire la connessione.
2. Se necessario, premete <**Sì**> per confermare la ricezione.

Funzioni dei menu

Tutte le opzioni dei menu elencate

La presente sezione fornisce una breve spiegazione delle funzioni di menu del telefono.

Registro chiamate

Menu	Descrizione
Contatti recenti, Chiamate perse, Chiamate effettuate, Chiamate ricevute	Per controllare le chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.
Messaggi inviati, Messaggi ricevuti	Per visualizzare il registro dei messaggi più recenti inviati o ricevuti.
Elimina tutto	Consente di eliminare tutti i registri per ogni tipo di chiamata e messaggio.
Gestione chiamate → Durata chiamata	Consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate e ricevute.
Gestione chiamate → Costo chiamata	Consente di controllare il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda SIM.
Gestione chiamate → Elenco rifiutati	Consente di preparare un elenco di numeri telefonici di interlocutori da cui rifiutare le chiamate.

Rubrica

Menu	Descrizione
Elenco contatti	Consente di cercare le informazioni di contatto memorizzate nella rubrica.
Aggiungi contatto	Consente di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.
Gruppi	Consente di organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.
Selezione rapida	Consente di assegnare un numero di selezione rapida per i numeri composti con maggiore frequenza.
Biglietto da visita personale	Consente di creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.
Numeri personali	Consente di controllare i propri numeri di telefono e di assegnare un nome a ciascun numero.
Gestione	Consente di gestire i contatti presenti nella Rubrica o di modificare le impostazioni predefinite per la rubrica.
Numero di servizio	Consente di visualizzare l'elenco di numeri di servizio (SDN) assegnati dal proprio gestore telefonico, se supportato dalla scheda SIM.

Lettore MP3

Grazie al lettore MP3 potete ascoltare tutti i file musicali ordinati in base a criteri. È altresì possibile creare una propria playlist di brani musicali.

Browser

Menu	Descrizione
Homepage	Consente di collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web.
Inserisci URL	Consente di immettere manualmente l'indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.
Preferiti	Consente di salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente alle pagine Web.
Pagine salvate	Consente di accedere all'elenco di pagine visitate e salvate.
Cronologia	Consente di accedere all'elenco delle pagine Web visitate di recente.

Menu	Descrizione
Impostazioni browser	Questo menu consente di svuotare la cache, eliminare i cookie o definire se sono salvati o meno. Consente inoltre di cambiare le impostazioni del browser web e accedere alle relative informazioni su versione e copyright.
Impostazioni streaming	Questo menu consente di selezionare un profilo di connessione da usare per l'accesso al server di streaming.

Messaggi

Menu	Descrizione
Crea messaggio	Consente di creare e inviare SMS, MMS o email.
Messaggi personali	Consente di accedere ai messaggi ricevuti, inviati o con problemi di invio.
Modelli	Consente di creare e di utilizzare modelli di messaggi o passaggi utilizzati più di frequente.
Elimina tutto	Consente di eliminare contemporaneamente tutti i messaggi presenti in ciascuna cartella.

Menu	Descrizione
Impostazioni	Questo menu consente di impostare varie opzioni per utilizzare i servizi di messaggistica.
Messaggi SOS	Questo menu consente di specificare le opzioni per inviare e ricevere un messaggio SOS. Potete inviare un messaggio SOS premendo 4 volte [Volume] se il telefono è chiuso e i tasti esterni sono bloccati.
Stato memoria	Consente di controllare le informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Archivio

Menu	Descrizione
Immagini, Video, Musica, Suoni, Altri file	Consente di accedere ai file multimediali o ad altri file presenti nella memoria del telefono.
Scheda di memoria	Consente di accedere ai file memorizzati nella scheda di memoria. Questo menu è disponibile solo se avete inserito una scheda di memoria nel telefono.
Stato memoria	Consente di controllare le informazioni sulla memoria attualmente in uso.

Agenda
Consente di controllare gli appuntamenti.

Fotocamera
Consente di usare la fotocamera integrata nel telefono per scattare foto e registrare video.

Yahoo! ready/Google/Bluetooth/ Mondo JAVA
In base al Paese o al gestore telefonico, è possibile che uno di questi quattro menu appaia qui:

- **Yahoo! ready**: consente di avviare il motore di ricerca Yahoo per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi locali del web. È anche possibile utilizzare il servizio Messenger.
- **Google**: consente di avviare il motore di ricerca Google per trovare informazioni, notizie, immagini o servizi locali del web
- **Bluetooth**: consente di connettere il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.
- **Mondo JAVA**: consente di accedere ai giochi Java e alle applicazioni Java scaricate.

Applicazioni

Menu	Descrizione
Ricerca veloce	Consente di cercare rapidamente nel telefono le informazioni salvate per categoria. Potete accedere a tutti i risultati direttamente dalla schermata di ricerca.

Menu	Descrizione
Registratore	Consente di registrare promemoria vocali e qualsiasi altro suono.
Radio FM	Consente di ascoltare musica o notiziari tramite la radio FM del telefono.
Editor immagini	Consente di modificare le foto utilizzando vari strumenti di modifica.
Immagine timbro	Consente di creare un effetto timbro di una foto e di unirlo a un'altra foto.
Bluetooth‡	Consente di connettere il telefono ad altri dispositivi Bluetooth.
Mondo JAVA‡	Consente di accedere ai giochi Java e alle applicazioni Java scaricate.
Fusi orari	Consente di impostare il fuso orario locale per verificare l'ora attuale in qualsiasi parte del mondo.
Calcolatrice	Consente di eseguire operazioni aritmetiche.
Convertitore	Consente di eseguire conversioni, come quelle relative a lunghezza e temperatura.

‡ Se i servizi Yahoo! ready e Google non sono disponibili, in base al Paese o al gestore telefonico le applicazioni **Bluetooth** o **Mondo JAVA** saranno spostate nel menu 9.

Menu	Descrizione
Timer	Consente di impostare un intervallo di tempo per il conto alla rovescia.
Cronometro	Consente di cronometrare il tempo trascorso.
Promemoria	Consente di preparare promemoria per questioni importanti e gestirli.
SIM AT	Consente di utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, è possibile che questo menu sia disponibile con un nome diverso.

Sveglie

Questo menu consente di impostare una sveglia mattutina o un allarme per segnalare un evento all'ora specificata.

Impostazioni

Menu	Descrizione
Data e ora	Consente di cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono.
Telefono → Lingua	Consente di selezionare la lingua per il testo del display.
Telefono → Messaggio iniziale	Consente di specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

Menu	Descrizione
Telefono → Impostazioni slider	Consente di impostare il comportamento del telefono quando viene aperto per una chiamata entrante o quando viene chiuso mentre si usa una funzione.
Telefono → Scelte rapide	Consente di utilizzare i tasti di spostamento come scelte rapide per accedere a menu specifici direttamente dalla schermata di stand-by. [Su] è fissato come collegamento diretto al Menu personale.

Menu	Descrizione
Telefono → Menu personale	Consente di predefinire un vostro menu utilizzando i propri elementi favoriti, a cui potete accedere premendo [Su] nella schermata di stand-by.
Telefono → Tasto volume	Consente di impostare la reazione del telefono se tenete premuto [Volume] all'arrivo di una chiamata.
Telefono → Altre impostazioni	Consente di modificare altre impostazioni per l'uso del telefono.
Telefono → Modo offline	Consente di commutare il telefono nel modo offline, nel quale sono disattivate le funzioni che richiedono una connessione alla rete.

Menu	Descrizione
Telefono → Impostazioni USB	Consente di selezionare il modo USB da usare per collegare il telefono ad un computer tramite interfaccia USB.
Display → Sfondo	Consente di impostare la schermata di stand-by sul display.
Display → Stile menu	Consente di selezionare uno stile di visualizzazione per la schermata del menu principale o di selezionare un motivo colorato per la schermata Menu.
Display → Visualizzazione testo	Consente di cambiare le impostazioni di visualizzazione del testo sulla schermata di stand-by.
Display → Luminosità	Consente di regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.
Display → Stile composizione	Consente di personalizzare le impostazioni del display durante la composizione.
Display → Display orologio	Consente di selezionare un tipo di orologio da visualizzare nella schermata di stand-by.

Menu	Descrizione
Display → Mostra informazioni chiamante	Consente di impostare il telefono in modo che visualizzi le notifiche delle chiamate perse con le informazioni relative al chiamante più recente.
Display → Impostazioni uscita TV	Consente di selezionare un sistema video adatto al televisore per vedere il display del telefono sullo schermo TV.
Audio → Chiamata entrante	Consente di cambiare le impostazioni relative all'audio per le chiamate entranti.

Menu	Descrizione
Audio → Tono tasti	Consente di selezionare il tono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.
Audio → Tono messaggi	Consente di cambiare le impostazioni audio per i messaggi in entrata in base al tipo di messaggio.
Audio → Tono accensione/ spegnimento	Consente di impostare un segnale acustico che viene riprodotto quando accendete e spegnete il telefono.
Audio → Modo silenzioso	Consente di impostare il tipo di avviso per un evento specifico nel modo silenzioso.

Menu	Descrizione
Audio → Altri toni	Consente di personalizzare toni aggiuntivi per il telefono.
Illuminazione → Durata retroilluminazione	Consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione e il display restano attivi mentre il telefono non è usato.
Illuminazione → Modalità piena luce	Consente di modificare la luminosità del display per migliorare la visibilità.
Illuminazione → Illuminazione tastiera	Consente di impostare quando il telefono attiva l'illuminazione della tastiera.
Configurazione guidata	Consente di personalizzare rapidamente le impostazioni di base del telefono. Consente di selezionare l'opzione desiderata per ciascuna impostazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Servizi di rete → Trasferimento chiamate	Consente di impostare il telefono per reindirizzare le chiamate entranti al numero di telefono specificato.
Servizi di rete → Blocco chiamate	Consente di impostare il telefono per limitare le chiamate.

Menu	Descrizione
Servizi di rete → Avviso di chiamata	Consente di impostare il telefono in modo da informarvi se qualcuno vi sta chiamando mentre siete impegnati in un'altra chiamata.
Servizi di rete → Selezione rete	Consente di selezionare la rete da utilizzare durante il roaming (quando vi trovate fuori dalla vostra rete/ territorio nazionale).
Servizi di rete → ID chiamante	Consente di impostare il telefono per nascondere il vostro numero di telefono alla persona che state chiamando.

Menu	Descrizione
Servizi di rete → Segreteria	Consente di memorizzare il numero della segreteria e di accedere alla segreteria telefonica.
Servizi di rete → Gruppo chiuso di utenti	Consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita ad un gruppo di utenti selezionato.
Sicurezza → Verifica PIN	Consente di attivare il PIN per proteggere la scheda SIM dall'uso non autorizzato.
Sicurezza → Cambia codice PIN	Consente di modificare il PIN.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco telefono	Consente di attivare la password del telefono per proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.
Sicurezza → Cambia password	Consente di modificare la password del telefono.
Sicurezza → Privacy	Consente di bloccare l'accesso a messaggi, file o a tutte le funzioni dei menu del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Blocco SIM	Consente di impostare il telefono in modo da utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di una password di blocco SIM.
Sicurezza → Modo selezione fissa	Consente di impostare il telefono per restringere le chiamate ad una serie limitata di numeri di telefono, se supportati dalla scheda SIM.
Sicurezza → Cambia codice PIN2	Consente di cambiare il codice PIN2, se supportato dalla scheda SIM.

Menu	Descrizione
Sicurezza → Mobile Tracker (Per maggiori dettagli, consultate la nota a pag. 46.)	Consente di impostare il telefono per inviare automaticamente il messaggio di localizzazione prestabilito a familiari o amici quando qualcuno cerca di usare il vostro telefono con un'altra scheda SIM. È possibile che questa funzione non sia disponibile se non supportata dal proprio gestore telefonico.

Menu	Descrizione
Connessioni	Consente di creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete.
Stato memoria	Consente di controllare le informazioni sulla memoria attualmente in uso.
Ripristino impostazioni	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.

Mobile Tracker

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,703 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzate mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzate la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se utilizzate il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistate un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzate solo batterie approvate da Samsung e ricaricatele solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione. Non lasciate la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.

- Non lasciate la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenete sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C (32 °F).
- Non cortocircuitate la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltite le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclatele sempre. Non gettatele mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre siete alla guida di un'auto, l'attenzione principale deve essere dedicata alla guida. Se utilizzate il telefono alla guida, attenetevi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui vi trovate.

Ambiente operativo

Rispettate le eventuali normative speciali in vigore e spegnete sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando collegate il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggete le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegate prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultate il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare ogni possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo sospettate la presenza di un'interferenza, spegnete subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultate il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se utilizzate altri dispositivi medici, consultate il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnete il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificate ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultate inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti
Spegnete il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnete il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettate la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate.

Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte.

Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedete come segue:

1. Se il telefono è spento, accendetelo.
2. Digitate il numero di emergenza del paese in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premete [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco delle chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultate questo manuale e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificate regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciate o trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati con airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocate oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.

- Spegnete il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenete il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Mantenete il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzate il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzate né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciate il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciate il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciate cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzate sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno panno.

- Non dipingete il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositate il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entrano a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica la possibilità di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più coperte dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzatela vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzate solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portateli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.

- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM : SGH-E840

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 50361 : 2001**
Radio	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab. CE 0168

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.18 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale il prodotto viene distribuito.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-14566A
Italian. 11/2007. Rev. 1.1